

NL ARIZONA 1400

A. Indicatie "Deur open"

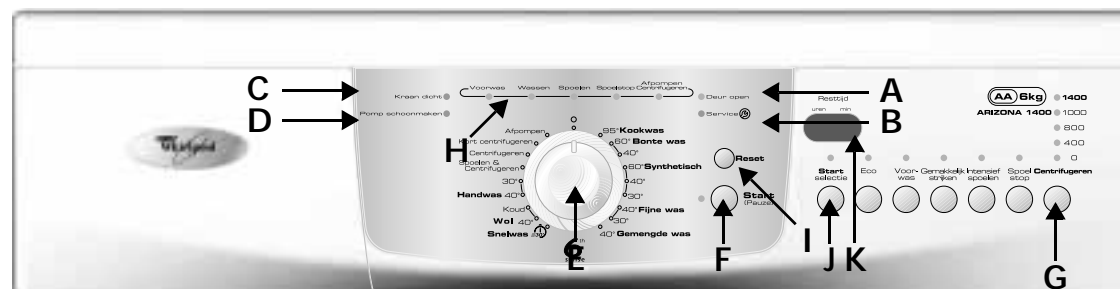
Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, b.v.:

B. Indicatie "Service"

C. Indicatie "Kraan dicht"

D. Indicatie "Pomp schoonmaken"

PROGRAMMATABEL



E. Programmaknop

F. Knop "Start/Pauze"























G. Selectieknop centrifugeersnelheid

H. Programmafasewijzer

I. Knop "Reset"

J. Knop "Start selectie"

K. Tijdsdisplay

Programma	Onder- houds- labels	Max. belading kg	Wassoort/Opmmerkingen - Houd u bij de temperatuurkeuze aan de aanwijzingen van de fabrikant die zijn vermeld op het label	Wasmiddel en nabehandelingsproducten			Speciale functies						Max. centr. snelheid rpm	
				Voor- was 	Hoofd- was 	Wasver- zachter 	Start selectie	Eco	Voor- was	Gemakkelijk strijken	Intensief spoelen	Spoel- stop		Centri- fugeren
Kookwas 60 - 95 °C	 	6,0	Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. normaal tot sterk vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
Bonte was 40 °C		5,0												
Synthetisch 30 - 40 - 60 °C	   	2,5	Blouses, overhemden, overalls etc. polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, normaal vervuild.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Fijne was 30 - 40 °C	 	1,5	Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses van tere weefsels.	*	Ja	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Gemengde was 40 °C	   	3,0	Wasgoed van katoen en/of synthetische weefsels, licht tot normaal bevuild.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	1400
Snelwas  30 °C		3,0	Kort gedragen bovenkleding van katoen, polyester, polyamide en gemengde weefsels met katoen.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	1400
Wol Koud - 40 °C		1,0	Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de machine gewassen kunnen worden. <i>Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.</i>	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Handwas 30 - 40 °C	  	1,0	Artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen kunnen worden. <i>Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan. Bij dit programma wordt zeer kort gecentrifugeerd.</i>	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	400 ²⁾
Spoelen & Centrifugeren	—	6,0	<i>Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeercyclus van het programma "Katoen".</i>	—	—	*	*	—	—	—	*	*	*	1400
Centrifugeren	—	6,0	<i>Bij dit programma wordt zeer intensief gecentrifugeerd. Gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Katoen".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1400
Kort centrifugeren	—	1,0	<i>Met dit programma is het mogelijk een korte centrifugeercyclus uit te voeren. Is gelijk aan de centrifugeercyclus van het programma "Wol".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Afpompen	—	—	<i>Alleen afpompen - niet centrifugeren. Alternatieve manier om programma's na "Spoelstop" te beëindigen.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: optioneel / Ja : dosering vereist

1) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 1000 toeren/min.

2) Voor een betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 400 toeren/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05881

VERBRUIKSgegevens

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Geschatte programmaduur (uren : minuten)*
Kookwas	95	6,0	59**	1,90	2:00
Kookwas	60	6,0	49	1,14	2:10
Kookwas met "Eco"***	60	6,0	49	1,02	2:20
Bonte was	40	5,0	56	0,70	2:00
Synthetisch	60	2,5	50**	0,80	1:35
Synthetisch	40	2,5	46	0,50	1:20
Fijne was	30	1,5	60	0,50	0:45
Gemengde was	40	3,0	41	0,50	1:00
Snelwas	30	3,0	41	0,40	0:30
Wol	40	1,0	60	0,50	0:45
Handwas	40	1,0	45	0,50	0:40

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

* De resttijdindicator kan waarden aangeven die afwijken van de in de tabel vermelde waarden, omdat hij rekening houdt met de gebruiksomstandigheden van de wasmachine.

** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt.

*** Referentieprogramma voor het energielabel.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing.

1. Draai de **programmaknop** op het gewenste programma en de gewenste temperatuur.
2. Het **tijdsdisplay** geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en het lampje van de "Start/Pauze"-knop gaat knipperen.
3. Het **indicatielampje** van de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden.

DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN

Druk de knop(pen) van de gewenste extra functie(s) in - het betreffende indicatielampje gaat branden.

Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Knop "Eco"

- Met een gewijzigd temperatuurprofiel en een iets langere wasduur, wordt de optimale combinatie van een uitstekend wasresultaat en een nog lager energieverbruik gerealiseerd.

Knop "Voorwas"

- Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Het programma duurt ongeveer 15 minuten langer.

Knop "Gemakkelijk strijken"

- Kan bij de programma's "Katoen", "Synthetisch" en "Gemengde was" worden gebruikt om het strijken te vergemakkelijken.
- Verhoogt de hoeveelheid water en de was wordt zachtjes gecentrifugeerd.

Knop "Intensief spoelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt in gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Knop "Spoelstop"

- Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Deze functie is met name geschikt voor het programma "Synthetisch", "Gemengde was" of "Fijne was".
- Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen wilt pompen.

Opmerking: het programma stopt bij "Spoelstop" als het lampje "Anti-kreuk" in de programmafase-indicatie brandt. Het indicatielampje naast de knop "Start/Pauze" knippert.

De extra functie "Spoelstop" beëindigen:

- Druk op de knop "Start/Pauze"; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma.
- Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma "Afpompen" zetten en de knop "Start/Pauze" nogmaals indrukken.

Knop "Centrifugeren"

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als de centrifugeersnelheid "0" wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt.

START-SELECTIE

Met de "Start selectie" kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld's nachts bij het voordelige elektriciteitsstarief.

- Stel het programma, de temperatuur en de extra functies in.
- Druk op de knop "Start selectie" om het gewenste aantal uren (van 1 tot 23) te selecteren;
- Druk op de knop "Start/Pauze". De indicatie naast de knop "Start selectie" gaat branden en het aftellen van de vertragingstijd begint.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Nadat u op de knop "Start/Pauze" heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop "Start selectie" te drukken.

De "Start selectie" wissen

..voordat u op de knop "Start/Pauze" drukt:

- Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop "Reset".

..nadat u op de knop "Start/Pauze" hebt gedrukt:

- Houd de knop "Reset" minimaal 3 seconden ingedrukt - de vertragingstijd verdwijnt van het tijdsdisplay.

EEN PROGRAMMA STARTEN

Draai de kraan open en druk op de knop "Start/Pauze". Het indicatielampje naast de knop "Start/Pauze" gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

Het display geeft de resterende programmatijd weer. Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. Als dit het geval is, verschijnt er een animatie op het tijdsdisplay.

INDICATIE "DEUR OPEN"

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het

gedeelte "Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma" wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd.

RODE INDICATIES**"Service"**

De indicatie "Service" kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. Raadpleeg het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing; neem contact op met de Klantenservice als de storing aanhoudt.

"Kraan dicht"

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Draai de kraan open; als de indicatie blijft branden, raadpleeg dan het gedeelte "Het opsporen van storingen" in de gebruiksaanwijzing.

"Pomp schoonmaken"

Afvalwater wordt niet afgepompt. Controleer of de afvoerslang is geknikt. Anders moet het filter worden schoongemaakt; raadpleeg in het laatste geval de gebruiksaanwijzing ("Het filter verwijderen").

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" brandt.
1. Draai de programmakeuzeknop naar "Uit/O".
 2. Draai de kraan dicht.
 3. Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
 4. Laat de deur half open zodat de trommel kan drogen.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

1. Druk op de knop "Start/Pauze" om het programma te onderbreken. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma (met temperatuur), eventuele extra functies en - naar wens - een andere centrifugeersnelheid.
3. Druk nogmaals op de knop "Start/Pauze". Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN PROGRAMMA DAT WORDT UITGEVOERD ANNULEREN (RESETTEN) VOOR HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

Met de knop "Reset" wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Houd de knop "Reset" minimaal 3 seconden ingedrukt. Resterend water wordt afgepompt voordat de deur kan worden geopend.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05881